


Instrukcja zamawiania drzwi giętych

Ze względu na częste pomyłki przy zamawianiu drzwi giętych, wprowadziliśmy jednolity sposób na podawanie miar.

Bez względu na grubość drzwi 16mm lub 18mm, wymiary będą robione od tyłu (tzn. lewej strony drzwi). Dlatego trzeba zwrócić uwagę na miary, czy „kryjemy” kant lub łączymy drzwi gięte z prostymi (w takich przypadkach lepiej zrobić front nietypowy płaski jak gięty – będzie prościej i taniej). Dodatkowa informacja to ta, że przy zamawianiu drzwi producent sam odliczy od miary luz na zawias -4mm. Aby uniknąć pomyłki typu drzwi lewe czy prawe – witryna czy pełne oraz **bardzo ważne!!!**, czy drzwi będą montowane w pionie (jedne nad drugimi) wprowadzamy obowiązkowe odręczne rysowanie drzwi wraz z zaznaczonym uchwytem.


Przykład podawania miar i dopasowań drzwi giętych do zakończeń:

Narożnik zewnętrzny:

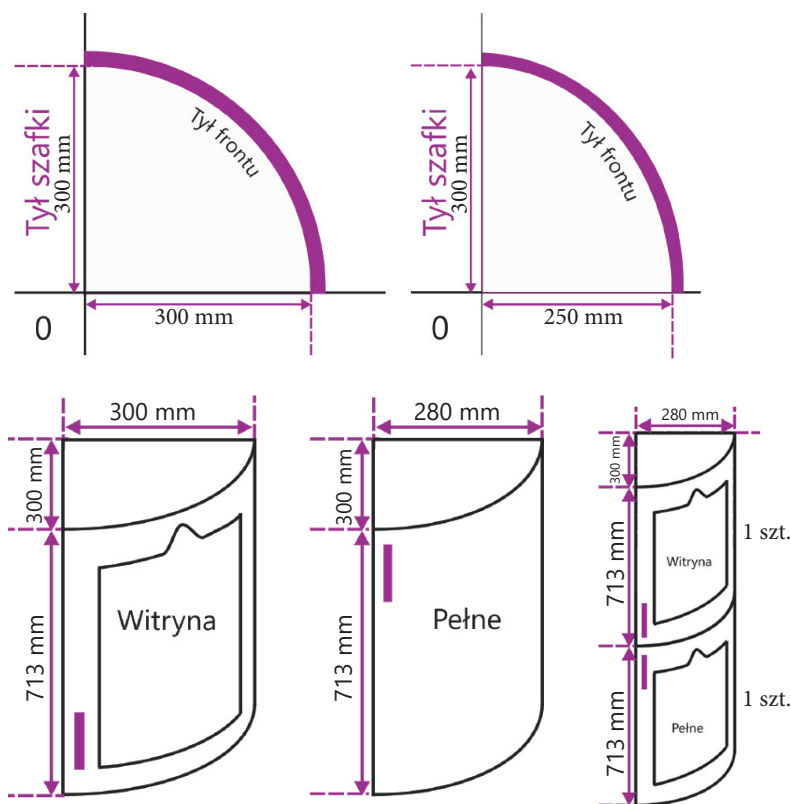

Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:



(Przykład zamówienia)

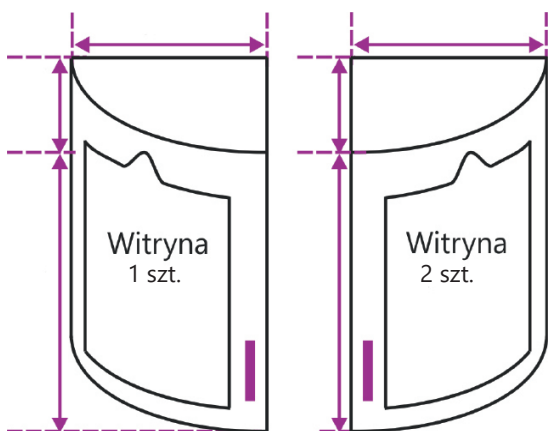

Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:

(Przykład zamówienia)

Narożnik wewnętrzny:

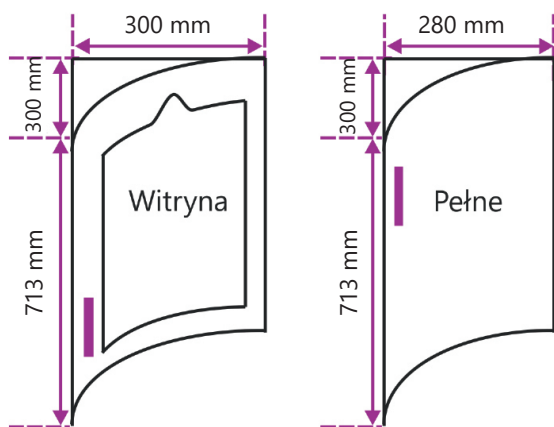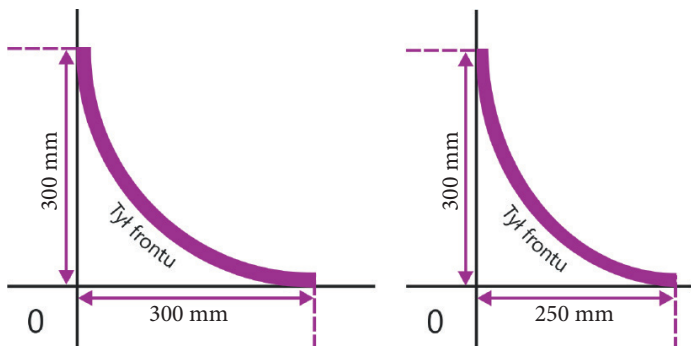

Przy narożnikach wewnętrznych trzeba obowiązkowo zaznaczyć uchwyt, ponieważ krawędź od uchwytu jest inaczej wykonywana

Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:
 Art: Folia: Szt:

(Przykład zamówienia)